



# SÉRIE ACCESS™


## Instructions de montage

### LIVRÉE AVEC :

arceaux, toile intérieure, double-toit, piquets


## 1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. Plantez des piquets aux quatre coins en tendant bien le tapis de sol.

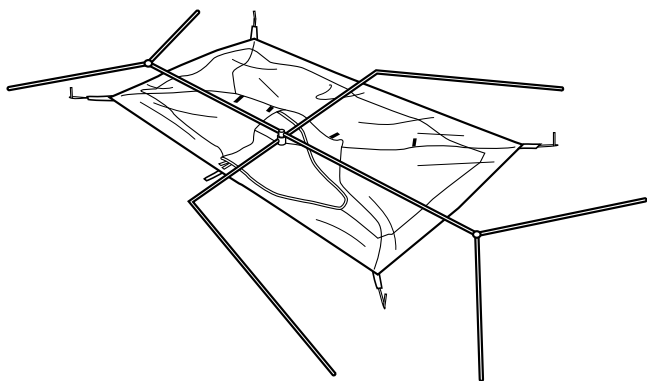


## 2 ASSEMBLAGE DE L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez l'embout des arceaux principaux dans les œillets du tapis de sol.
2. Attachez les pinces aux arceaux.

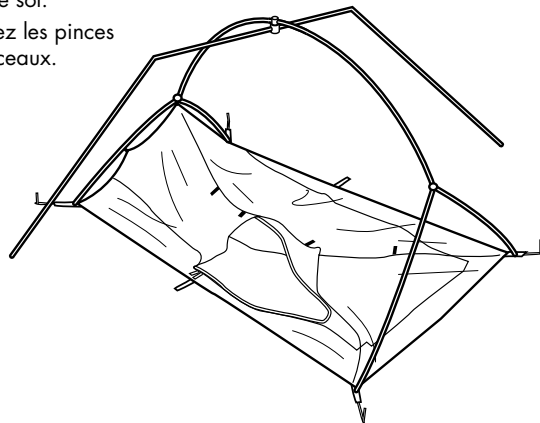


## 3 MONTAGE DU VESTIBULE

1. Placez l'arceau transversal sous les arceaux principaux et insérez les embouts de l'arceau dans les œillets au milieu du tapis de sol.
2. Attachez les pinces aux arceaux.
3. Placez la pince en dessous de la rondelle rouge.

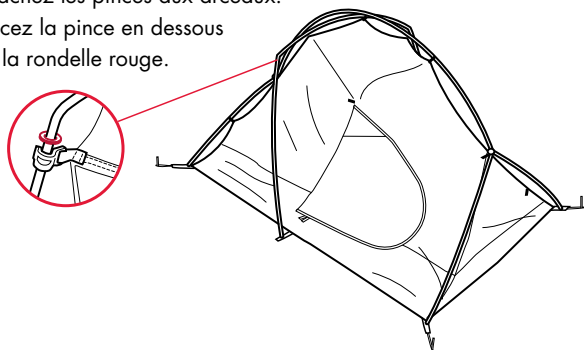

## 4 INSTALLATION DU VESTIBULE

1. Placez le double-toit par-dessus la toile intérieure, en alignant les coutures sur les arceaux. Insérez les embouts des arceaux dans les œillets du double toit.
2. Tirez sur la toile du vestibule pour bien la tendre, et assurez son maintien en place par des piquets.

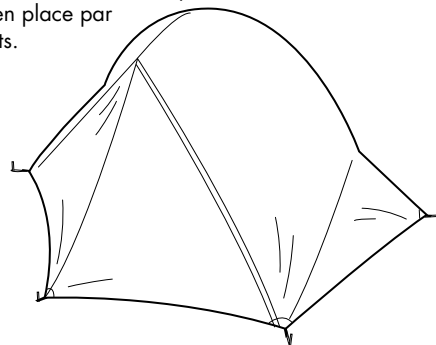

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2020 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500